

Manuel d'Utilisation
Aspirateur Sans Sac Cyclonique
de 2^{nde} génération TC30s

Hugo



h.koenig

Conservez ce manuel pour vous y reporter plus tard

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

Quand on utilise un appareil électrique, il faut toujours suivre certaines précautions de base, y compris les suivantes :

ATTENTION – Pour réduire les risques d'incendie d'électrocution et de blessures :


1. Ne laissez pas l'aspirateur branché sans surveillance. Débranchez-le quand vous ne l'utilisez pas et avant toute opération d'entretien.
2. Pour réduire les risques d'électrocution, ne l'utilisez pas en extérieur ni sur une surface humide
3. Ne l'utilisez que comme décrit dans ce manuel. N'utilisez que des accessoires recommandés par le fabricant.
4. N'utilisez pas l'aspirateur si vous l'avez laissé tomber, s'il a été endommagé, laissé dehors ou trempé dans l'eau. Ne l'utilisez pas avec un câble ou un cordon endommagé. Si l'aspirateur ne fonctionne pas comme il faut, si vous l'avez laissé tomber, endommagé, laissé dehors ou lâché dans l'eau, contactez le service après-vente.
5. Ne tirez pas sur le câble, et ne l'utilisez pas comme poignée. Ne fermez pas une porte dessus, ne le tirez pas autour d'un angle de mur. Ne passez pas l'aspirateur sur le câble. Eloignez le câble des surfaces chaudes.
6. Ne tirez pas sur le câble pour le débrancher. Pour débrancher, saisissez la prise, pas le câble.
7. Ne manipulez pas l'aspirateur ni le câble les mains humides.
8. N'introduisez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil avec les ouvertures bouchées et ne limitez pas l'écoulement d'air. Maintenez les ouvertures libres de toute poussière, peluche, cheveux, et de tout ce qui peut bloquer l'air.
9. Eloignez vos cheveux, vos vêtements, vos doigts et toute autre partie du corps loin des ouvertures et des pièces mobiles.
10. Eteignez tout avant de débrancher.
11. Faites particulièrement attention en passant l'aspirateur dans les escaliers.
12. N'utilisez pas l'aspirateur pour récupérer des liquides inflammables ou combustibles comme l'essence, et ne l'utilisez pas à un endroit où il pourrait y en avoir.
13. Tenez la prise quand vous rembobinez le cordon. Ne laissez pas la prise fouetter l'air quand vous rembobinez le cordon.

14. Débranchez l'appareil avant de raccorder le tuyau.
15. N'aspirez pas de braises, de mégots, d'allumettes ni rien de chaud, de fumant ni de brûlant.
16. N'aspirez rien si les filtres ne sont pas en place.
17. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par le service après-vente ou par toute personne qualifiée afin de prévenir tout risque.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



ASPIRATEUR HAUTE RESISTANCE

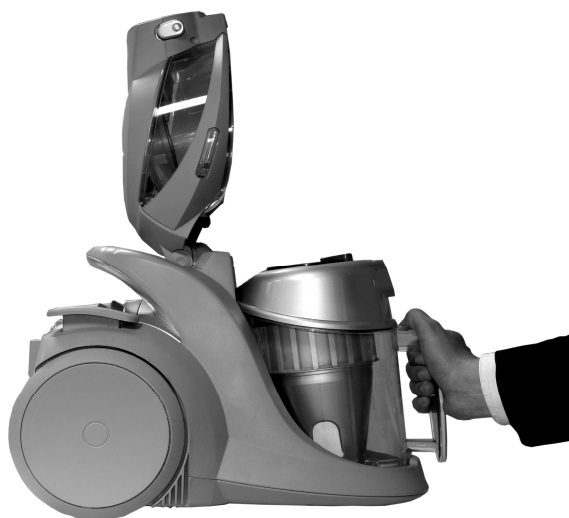

COLLECTEUR DE POUSSIÈRES AMOVIBLE

MESURES DE PRECAUTIONS

Si l'ouverture d'aspiration, le tuyau d'aspiration ou la tube télescopique est obstrué, vous devez éteindre immédiatement l'aspirateur. Commencez par éliminer ce qui bloque avant d'essayer de faire redémarrer l'aspirateur.

1. Ne faites pas fonctionner l'aspirateur trop près de sources de chaleur comme un radiateur, des mégots de cigarette, etc.



2. Avant de brancher la prise, assurez-vous que vos mains sont sèches.



3. Avant de commencer à utiliser l'aspirateur, enlevez tout objet gros ou pointu au sol pour éviter d'endommager le filtre en papier.



4. Pour débrancher la prise, faites-le au mur et pas en tirant sur le câble électrique.



Cet aspirateur est équipé d'une prise et d'un câble à enroulement automatique.
Si l'un des deux est endommagé, ils doivent être réparés tous les deux par un réparateur ou un électricien qualifié.

MONTAGE DE L'ASPIRATEUR

Débranchez toujours l'appareil avant d'installer ou d'enlever des accessoires !

1. Branchement de l'aspirateur

A. Installation ou enlèvement du tuyau flexible

Mise en place :

Insérez le tuyau flexible dans la prise d'air sur le dessus de l'appareil. Appuyez jusqu'à entendre un clic.

Enlèvement :

Débranchez la prise. Pour enlever le tuyau flexible, tirez fermement pour l'extraire de la prise d'air.



B. Ajustement des tubes d'extension et des accessoires

a. Ajustement du tube d'extension sur la poignée



b. Ajustement des degrés d'extension




c. Ajustement de la brosse sur le tube d'extension




d. Ajustement de la brosse

Pour le nettoyage quotidien des moquettes et sols durs.

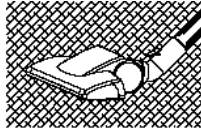

Nettoie les moquettes

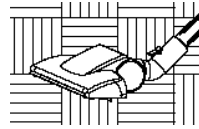

Nettoie les sols durs

2. Utilisation des outils de nettoyage

L'outil pour coins et la brosse d'époussetage sont stockés sur le porte-accessoires.

A. L'outil pour coins sert pour les radiateurs, les fentes, les coins, les plinthes et entre les coussins.



B. La brosse d'époussetage sert pour les meubles, les étagères et les abat-jour.



C. La petite brosse sert à nettoyer le sofa.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant d'utiliser l'appareil, déroulez suffisamment de câble et branchez la prise. Une marque jaune sur le câble d'alimentation indique la longueur maximale recommandée que vous pouvez dérouler. Ne déroulez pas le câble au-delà de la marque rouge.

1. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer l'appareil
2. Pour rembobiner le câble d'alimentation, appuyez sur le bouton de rembobinage d'une main et guidez le câble de l'autre main pour vous assurer qu'il n'ira pas fouetter l'air et endommager quelque chose.
3. L'aspirateur possède un variateur électronique de puissance, aucun réglage de la puissance d'aspiration n'est nécessaire.

MAINTENANCE

1. Vidange des déchets du collecteur de poussières

- * N'utilisez l'aspirateur qu'avec son collecteur de poussière bien en place
 - * Si vous oubliez d'attacher l'ultrafiltre (en amont du moteur) et le filtre à poussières (en aval du moteur) ou si vous les attachez mal, le collecteur de poussières amovible ne pourra pas être mis en place
- A. Débloquez le collecteur de poussières
 - B. Extrayez-le de l'appareil
 - C. Enlevez son couvercle et videz-le
 - D. Remontez le collecteur de poussières
 - E. Remettez-le en place et verrouillez-le.

2. Nettoyage et changement du filtre à poussières ou de l'ultrafiltre pour l'air ambiant

- * Le filtre à poussières doit être nettoyé quand il devient visiblement dur
- * Nettoyez l'ultrafiltre pour l'air ambiant quand vous voyez qu'il est bouché
- * Les filtres doivent être bien en place quand vous faites fonctionner l'aspirateur
- * Sinon, il peut en résulter une aspiration réduite et vous pouvez endommager le moteur
- * Débranchez la prise électrique avant de nettoyer les filtres
- * Ne rincez pas les filtres à la machine
- * N'utilisez pas un sèche-cheveux pour les sécher.

A. Nettoyage et changement de l'ultrafiltre

- (a) Ouvrez le collecteur de poussières, puis faites tourner l'ultrafiltre jusqu'à le déverrouiller
- (b) Enlevez l'ultrafiltre



- (c) Rincez le filtre et l'ultrafiltre à l'eau tiède et séchez-les complètement (l'ultrafiltre se rince avec une brosse)
- (d) Remettez en place le filtre en aval du moteur et faites tourner l'ultrafiltre ou changez-le, puis remettez-le en place.

B. Changement du filtre en aval du moteur

- (a) Ouvrez la grille en aval du moteur
- (b) Vous y trouverez le filtre aval
- (c) Enlevez-le et remplacez-le par un filtre propre.

Hugo
+ puissant
design



**Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères.
Veuillez les faire recycler là où il existe des centres pour cela.
Consultez les autorités locales ou votre revendeur sur la façon de recycler.**